

BEDIENUNGSANLEITUNG



Stand-Heizlüfter mit Nachtlichtfunktion, 5 Lichter, 23x23x70cm

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für den Stand-Heizlüfter mit Nachtlichtfunktion entschieden haben!

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und halten sich an die Hinweise!

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

DAS PRODUKT NUR IN AUSREICHEND ABGESICHERTEN BEREICHEN BENUTZEN!

INHALT

Sicherheitshinweise	3
Eigenschaften	5
Übersicht	5
Betrieb	6
Kontrollzentrum und Einstellungen	6
Fernbedienung	7
Wartung	8
Fehlerbehebung	9
Technische Daten	9
Konformitätserklärung	10

SICHERHEITSHINWEISE!

Achtung!

- Lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Nennleistung: Dieses Gerät darf nur an eine 220-240 V / 50 Hz geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Die Installation muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Landes erfolgen, in dem das Gerät verwendet wird.
- Wenn Sie Zweifel an der Eignung Ihrer Stromversorgung haben, lassen Sie diese von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und ggf. ändern.
- Dieses Heizgerät wurde geprüft und ist sicher in der Anwendung. Wie bei jedem elektrischen Gerät sollten Sie es jedoch mit Vorsicht verwenden.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es auseinanderbauen, zusammenbauen oder reinigen.
- Vermeiden Sie es, bewegliche Teile innerhalb des Geräts zu berühren.
- Stecken Sie niemals Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Kinder ab 3 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, einstellen, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
- Reinigen Sie das Gerät nicht durch Sprühen oder Eintauchen in Wasser.
- Schließen Sie das Gerät niemals über ein Verlängerungskabel an eine Steckdose an. Wenn keine Steckdose vorhanden ist, muss eine solche von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.
- Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht überdehnt wird, keinen scharfen Gegenständen oder Kanten ausgesetzt ist und nicht unter dem Gerät verlegt ist.
- Jede über die regelmäßige Reinigung hinausgehende Wartung sollte von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Die Nichtbeachtung dieser

Vorschrift kann zum Erlöschen der Garantie führen.

- Verwenden Sie niemals den Stecker als Schalter zum Ein- und Ausschalten des Heizgeräts. Verwenden Sie den vorgesehenen Netzschalter auf dem Bedienfeld.
- Verwenden Sie keine externe Zeitschaltuhr.
- Decken Sie den Lufteinlass oder -auslass nicht ab und stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Geräts auf, die den Luftstrom behindern könnten, da dies eine Brandgefahr darstellen kann.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine trockene und stabile Oberfläche. Bewegen oder kippen Sie das Gerät nicht.
- Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum in direktem Sonnenlicht aufzustellen.
- Das Heizgerät ist für den Einsatz bei Temperaturen über -20°C ausgelegt. Wenn das Gerät niedrigeren Temperaturen ausgesetzt wird, muss es sich vor dem Betrieb über diesen Wert erwärmen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder wenn Sie es bewegen oder reinigen. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Halten Sie das Heizgerät sauber. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Belüftungs- oder Abluftöffnung gelangen, da dies zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Heizgerätes führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Es ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- In den ersten Minuten nach der ersten Inbetriebnahme oder nach einer gewissen Zeit der Lagerung kann ein leichter Geruch entstehen. Dies ist normal und verschwindet schnell wieder.
- In diesem Gerät befinden sich heiße, gewölbte oder funkenbildende Teile. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder andere brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen und ähnlich feuchten Räumen geeignet. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es in eine Badewanne fallen oder anderweitig mit Wasser in Berührung kommen könnte.
- Die Fernbedienung enthält eine Lithiumbatterie; bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Suchen Sie bei Verschlucken einen Arzt auf.
- Um ein Auslaufen der Batterie zu verhindern: Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung heraus, wenn sie verbraucht ist oder bevor Sie sie für längere Zeit aufbewahren.

Tipps zum Energiesparen und zum langen Erhalt des Gerätes:

- Decken Sie das Gerät nicht ab und schränken Sie den Luftstrom nicht ein. Nicht in staubiger Umgebung verwenden.
- Für Sicherheit und maximale Leistung sollte der Mindestabstand zu einer Wand oder einem Gegenstand 50 cm betragen.


WARNUNG: Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern, darf dieses Gerät NICHT mit einem Halbleiter-Drehzahlregler oder einem Regler mit variabler Drehzahl verwendet werden.

STAND-HEIZLÜFTER

Eigenschaften

- Elegantes und platzsparendes Design
- Hochgeschwindigkeitsmotor mit Ventilator und 2 Heiz-Einstellungen
- Schwenkfunktion
- 12 Stunden Standby-Timer
- Einfache Handhabung mit praktischer Fernbedienung

ÜBERSICHT

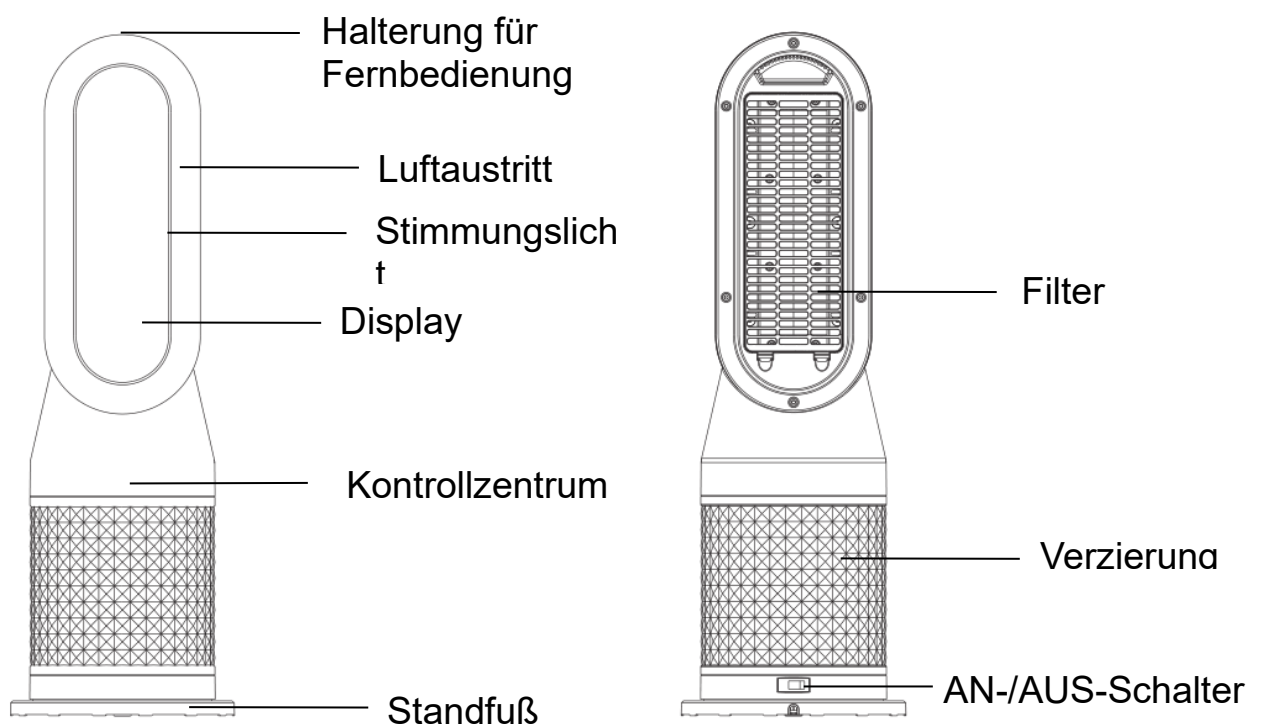

BETRIEB


Ihr Heizgerät kann entweder über die manuelle Steuerung an der Vorderseite des Gebläses oder über die Fernbedienung bedient werden.

NETZSCHALTER AUF DER RÜCKSEITE DES GERÄTS

Dient zum Ein- und Ausschalten des Heizgeräts. Dies sollte verwendet werden, um das Gerät auszuschalten, bevor es unbeaufsichtigt bleibt.

Kontrollzentrum und Einstellungen

Touch-Knöpfe:

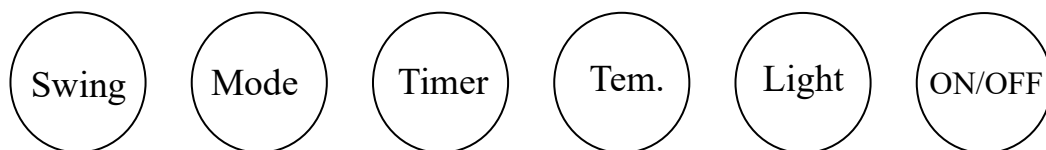

SWING-Taste

Berühren Sie die SWING-Taste, um die Schwenk-Funktion ein- und auszuschalten. Wenn sie in Betrieb ist, wird die horizontale Richtung des Luftstroms langsam von einer Seite zur anderen bewegt und die Swing-Anzeige  leuchtet auf.

MODE-Taste

Berühren Sie die MODE-Taste, um zwischen den drei verfügbaren Modi zu wechseln: Gebläse, niedrige Heizkraft  und hohe Heizkraft .

TIMER-Taste

Berühren Sie wiederholt die TIMER-Taste, um die Laufzeit in 1-Stunden-Schritten zu erhöhen. Der Timer kann zwischen 1 Stunde und 12 Stunden eingestellt werden. Auf dem Display wird die aktuell eingestellte Dauer angezeigt. Wenn das Display die Timer-Dauer anzeigt, leuchtet das Symbol  neben dem Timer auf. Um den Timer abzubrechen, berühren Sie wiederholt die Timer-Taste, bis 00 angezeigt wird.

TEMP-Taste

Berühren Sie wiederholt die TEMP-Taste, um die gewünschte Raumtemperatur zu erhöhen. Nach dem Berühren der Temp-Taste blinkt die gewünschte Temperatur für 3 Sekunden, bevor das Gerät wieder die Raumtemperatur anzeigt. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, wechselt das Gerät in den Ventilatormodus.

LIGHT-Taste

Berühren Sie die LIGHT-Taste, um das Stimmungslicht einzuschalten. Durch wiederholtes Berühren dieser Taste kann zwischen den verschiedenen Farben des Lichts (weiß, grün, lila und blau) gewechselt werden, bis es zuletzt wieder ausgeschalten wird.

ON/OFF-Schalter

Schaltet den Heizlüfter an oder aus.

FERNBEDIENUNG

Der Heizlüfter verfügt über Fernbedienung, mit der alle Funktionen bequem von der Ferne aus gesteuert werden können.

ON/OFF: Heizlüfter an-/ausschalten

MODE: Wechselt zwischen den 3 Modi: Gebläse, Heizstufe 1 und Heizstufe 2.


TIMER: Wiederholt Drücken, um den Timer in 1-Stunden-Schritten zu erhöhen. Auf dem Display wird die aktuell eingestellte Dauer angezeigt.

SWING: Drücken, um Schwungfunktion an-/auszuschalten.

LIGHT: Drücken, um Stimmungslicht ein-/auszuschalten und zwischen den Farben zu wechseln.

TEM+: Drücken, um die gewünschte Temperatur zu erhöhen.


TEM-: Drücken, um die gewünschte Temperatur zu senken.

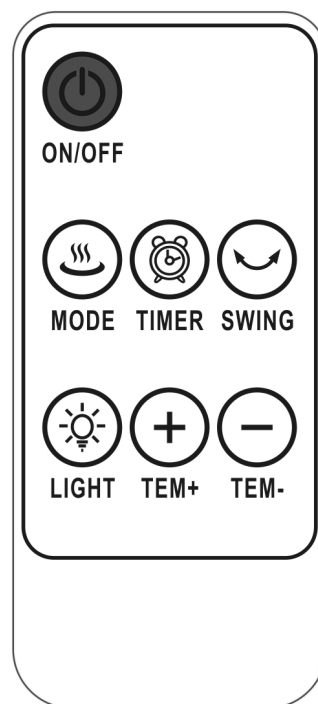

BATTERIEWECHSEL

Die Fernbedienung beinhaltet eine Knopfzellenbatterie (CR2025). Sollte die Fernbedienung nicht mehr reagieren, bitte Batterien wie folgt auswechseln:

1. Drehen Sie die Fernbedienung auf die Rückseite und schieben Sie Riegel „A“ nach rechts, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Ziehen Sie das Batteriefach „B“ nach außen.
3. Wechseln Sie die Batterie mit einer neuen CR2025 Knopfzellenbatterie aus. Achten Sie dabei, dass die Batterie richtig herum eingelegt wird.

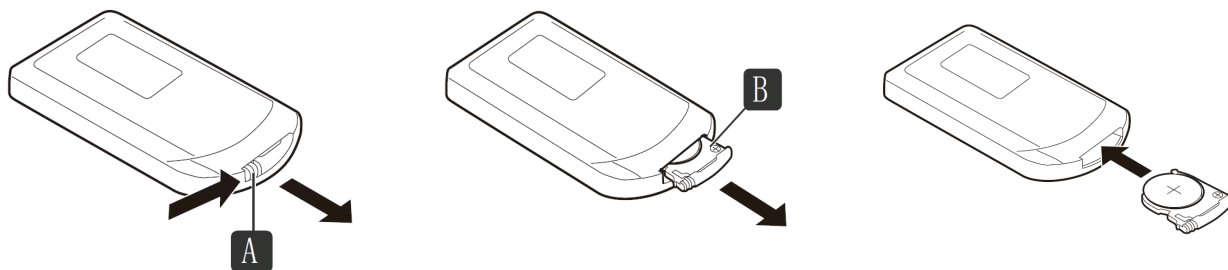

Entsorgung des Elektroproduktes

Entnehmen Sie die Batterien vor der Entsorgung und entsorgen Sie diese getrennt. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dieses Produkt darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Entsorgung der Batterien

Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe wie: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z.B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

WARTUNG

REINIGUNG UND LAGERUNG

ACHTUNG! Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen oder warten.

Reinigung der Oberfläche

Reinigen Sie das Heizgerät mit einem Staubtuch oder einem weichen, feuchten Tuch.

Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel (wie Benzol, Alkohol oder Benzin), da diese irreversible Schäden verursachen können. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Bedienfeld oder in die Spalten des Gehäuses eindringt.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, wenn es vollständig trocken ist.

Bewahren Sie das Heizgerät in seiner Originalverpackung oder -abdeckung auf, um es vor Staub zu schützen, wenn es nicht benutzt wird.

Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.

FEHLERBEHEBUNG

Reparieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Unbefugte Reparaturversuche führen zum Erlöschen der Garantie und können zu körperlichen Schäden führen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	1. Das Netzkabel ist nicht eingesteckt. 2. Es kommt kein Strom aus der Steckdose. 3. Der EIN-/AUS-Schalter auf der Rückseite des Geräts ist ausgeschaltet.	1. Schließen Sie das Netzkabel an 2. Prüfen Sie, ob die Steckdose eingeschaltet ist. 3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter auf der Rückseite des Geräts in der Position "On" steht.
Das Gerät erzeugt unangenehme Gerüche	1. Neues Gerät. Wenn das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, kann der Gebläsemotor einen Geruch erzeugen, der sich innerhalb einer Woche nach der Benutzung verflüchtigt.	1. Kein Handlungsbedarf.
Starke Vibrationen und Lärm	1. Das Gerät steht nicht auf einer ebenen Fläche 2. Gerät kann beschädigt sein.	1. Auf eine ebene Fläche stellen. Eventuell eine Antivibrationsmatte darunter legen. 2. Wenn das Heizgerät beschädigt ist, stellen Sie den Betrieb ein und wenden Sie sich an das Servicecenter.

Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an das Ihren Verkäufer.

TECHNISCHE DATEN

Modell	BHN1901R
Artikelnummer	50031
Kabellänge	1,5m
Schwenkradius	60°
Timer	Bis zu 12 Stunden
Nennleistung	2000W
Stromversorgung	220-240V/50Hz
Gewicht	4,7kg
Maße	270mm x 270mm x 745mm
Material	ABS



Winfried Kögler GmbH
Andreas-Stihl-Str. 15
71336 Waiblingen

EU-Konformitätserklärung

Wir, die

Winfried Kögler GmbH
Andreas-Stihl-Str. 15
71336 Waiblingen
E-Mail: info@koegler-gmbh.de

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Gerät

Art.Nr.: 50031

Modell: BHN1901R

Beschreibung: Stand-Heizlüfter mit Stimmungslicht, 23x23x70cm

mit folgenden einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union übereinstimmt:

2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit

(EU) 2015/1188 Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten

(EU) 2015/863 + 2011/65/EU RoHS

EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12:2020 + A2:2022 + A13:2022

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 6233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumente sind zu beachten. Verantwortlich für das Ausstellen dieser Konformitätserklärung ist der Hersteller.

Name und Unterschrift:

i.A. Marina Altintas / QS


KÖGLER GmbH
ANDREAS-STIHL-STR.15, 71336 WAIBLINGEN
TEL: +49 7151 20574 0, FAX: +49 7151 20574 44
WWW.KOEGLER-GMBH.DE