



HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

STIGA SPORTS AB
Box 642
631 08 ESKILSTUNA, SWEDEN
Phone +46 16 162 600
Fax +46 16 122 601
E-mail stiga@stigasports.se

If you need to contact the distributor in your country,
visit our website www.stigagames.com and go to the
link DISTRIBUTORS.

On the webpage, you will also find the STIGA Games
assortment and manuals for download

VARNING: EJ LÄMLIG FÖR BARN UNDER 3 ÅR. OBS. LÄNGT DRAGSNÖRE, KVÄVNINGSRISK.

VAROITUS: EI SOVI ALLE 3-VUOTIAILLE LAPSIILLE. PITKÄ NARU, TUKEHTUMISVAARA.

ADVARSEL: IKKE EGNET FOR BARN UNDER 3 ÅR. LANG LEDNING, KVELNINGSSFARE.

ADVARSEL: IKKE EGNET TIL BØRN UNDER 3 ÅR. LANG SNOR. KVÆLNINGSFARE.

ACHTUNG: NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN. LANGE LEINE. ERSTICKUNGSGEFAHR.

ATTENTION: NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. CORDE LONGUE. RISQUE D'ÉTRANGLEMENT.

WAARSCHUWING: NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN TOT 3 JAAR. LANGE KABEL. VERSTIKKINGSGEVAAR.




WARNING: NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS. LONG CORD. CHOKING HAZARD.

ATTENZIONE: NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI. CORDA LUNGA. PERICOLO DI SOFFOCAMENTO.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТЬЯМ МЛАДШЕ ТРЕХ ЛЕТ. ДЛИННАЯ ВЕРЕВКА. УГРОЗА УДУШЕНИЯ.

OSTRZEŻENIE: NIE NADAJE SIĘ DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA. DŁUGA LINKA. NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA SIE.

VAROVÁNÍ: NENÍ VHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET. DLOUHÁ ŠŇURA. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ.

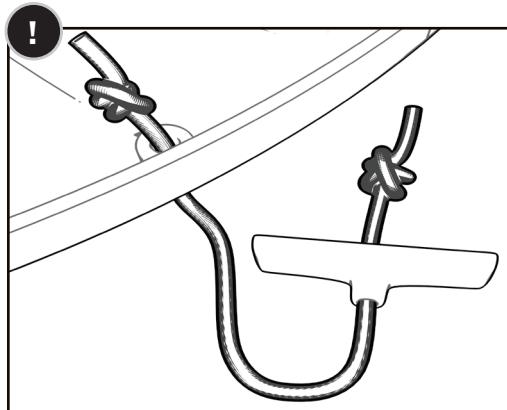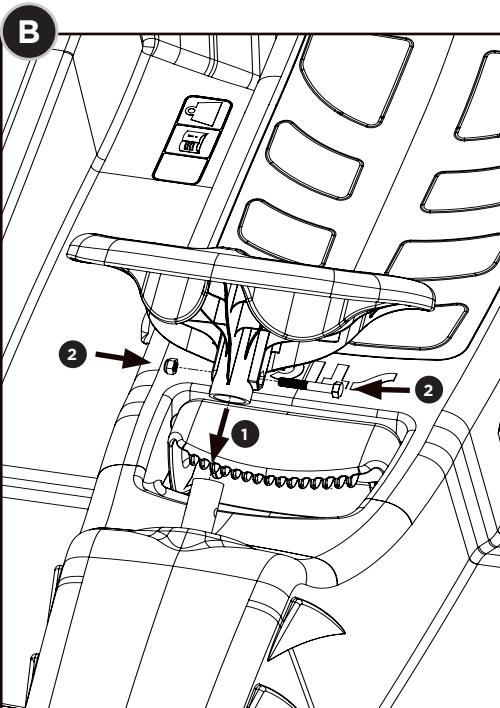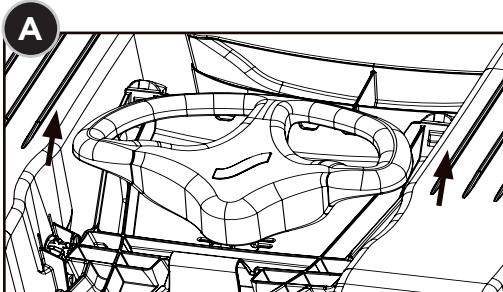



VARNING

STIGA's kälkar och pulkor är utformade så att barnen ska få största möjliga utbyte av lek i snö under säkra former. En förutsättning för detta är att kälen/pulkan används på rätt sätt:

- Produkten skall monteras och kontrolleras av vuxen före användning.
- Använd alltid hjälm.
- Produkten bör köras med försiktighet. All åkning sker på egen risk och alltid under uppsikt av vuxen!
- Bakken skall vara fri från träd, stenar, hinder och får aldrig korsa eller slutta mot en väg eller gata.
- Undvik alltför höga backar. Tänk på att hög hastighet samt hårt och isigt underlag försämrar styr- och bromsförståndet.
- Använd inte produkten i backar avsedda för utförs åkning som slalom, störtlopp eller liknande.
- Håll fötter och händer på avsedd plats, men var hela tiden redo att bromsa.
- Instruktionen bör sparas i händelse av reklamation.
- Produkten får ej dras av motoriserade fordon.
- Se till att dragsnöret ej släpper utanför då man åker nedför backen.
- Dragsnöret måste fastgöras med en dubbeknut och undersökas av en vuxen innan användning. Produkten får ej modifieras eller ändras.
- **VARNING:** Är ej med löst hängande klädesplagg, t.ex. halsduk - tänk på kvävningsrisken.
- **VARNING:** Långt dragsnöre. Vira ej dragsnöret runt halsen då detta innebär en kvävningsrisk.
- Ej lämplig för barn under 5 år, då små barn inte är kapabla till att varken styra eller bromsa.



VAROITUS

STIGAn kelkai ja pulkai on suunniteltu niin, että lapset saavat mahdollisimman paljon irti lumileikkeistä turvallisuudesta tinkimättä. Tämä edellyttää, että kelkka/pulkka käytetään oikein:

- Käytä aina kypärää.
- Tuotteella laskiessa tulee olla varovainen. Kaikki laskeminen on omalla vastuulla!
- Rinteessä ei saa olla puita, kiviä tai esteitä eikä se saa ylittää tietä/katua tai viettää siihin pään.
- Vältä liian korkeita rinteitä. Muista, että suuri nopeus sekä kova ja jääinen alusta heikentää ohjaus- ja jarrutusominaisuuksia.
- Älä käytä tuotetta lasketteluun, pujotteluun, syöksy askuun tms. tarkoitetuissa rinteissä.
- Pidä jalat ja kädet niille tarkoitetuilla paikoilla.
- Säilytä ohje reklamaation varalta.
- Tuotetta ei saa vetää moottorajoneuvolla.
- Varmista, että naru ei roiku ulkona, kun ajetaan alamäkeen.
- Naru pitää kiinnittää kaksoissolmulla, jota aikuisen pitää tarkastaa kiinnityksen ennen käyttöä. Älä tee tuotteeseen mitään muutoksia.
- **VAROITUS:** Kuljettajalla ei saa olla liehuvia vaatteita, esim. huiveja – ne aiheuttavat tukehtumisvaaran.
- **VAROITUS:** Pitkä naru. Älä kierrä naru kaulan ympärille. Tukehtumisvaara!
- Ei sovi alle 5-vuotiaalle lapsille.



ADVARSEL

STIGAs kælke og slæder er udformet på en sådan måde, at børnene under sikre forhold får størst muligt udbytte af at lege i sneen. En forudsætning for dette er, at kælen/slæden bruges på den rigtige måde:

- Brug altid hjelm.
- Produktet bør altid bruges med forsigtighed. Al brug foregår på eget ansvar!
- Bakken skal være fri for træer, sten og andre forhindringer og må aldrig krydsse eller munde ud i en vej eller gade.
- Undgå alt for stejle bakker. Husk, at høj hastighed og et hårdt og iset underlag forringør styr- og bremseevnen.
- Brug ikke produktet på bakker, der er beregnet til alpin skiløb som slalom, styrtiløb o.lign.
- Hold fædder og hænder på de dertil beregnede steder.
- Gem instruktionen med henblik på evt. reklamation.
- Produktet må ikke trækkes efter et motorkøretøj.
- Lad ikke snoren slæbe ud over kanten ved kørsel ned af bakke.
- Snoren skal fastgøres med dobbeltnude, og kontrolleres af en voksen inden brug. Foretag ikke ændringer på produktet.
- **ADVARSEL:** Kør ikke med løsthængende beklædningsdele, fx halstørklæder - de udgør en kvælvningsfare.
- **ADVARSEL:** Lang snor. Viki ikke snoren om halsen, da det udgør en kvælvningsfare.
- Ikke egnet til børn under 5 år.



ADVARSEL

STIGAs kjelker og akebrett er utformet slik at barnet skal få størst mulig utbytte av lek i snø under sikre former. En forutsetning for dette er at kjelen/akebrettet brukes på riktig måte:

- Bruk alltid hjelm.
- Produktet skal brukes med forsiktighet. Alt åking skjer på eget ansvar!
- Bakken skal være fri for trær, steiner, hinder og må aldrig krysses eller ende ut i en vei eller gate.
- Unngå allfor høye bakker. Tenk på at høy hastighet, samt hardt og isete underlag nedsetter styrte-og bremseevnen.
- Ikke bruk produktet i bakker beregnet på ut forkjøring, slalåm og lignende.
- Hold føtter og hender på dertil beregnet plass.
- Ta vare på bruksanvisningen for eventuell reklamasjon.
- Produktet skal ikke trekkes av motorkjøretøy.
- Kontroller at ikke ledningen dras med på utsiden i nedoverbakke.
- Ledningen må festes med dobbelknute og kontrolleres av en voksen før bruk. Gjør ingen endringer på produktet.
- **ADVARSEL:** Kjør ikke med løse klesplagg på, f.eks. skjørf - det kan utgjøre kvelningsfare.
- **ADVARSEL:** Lang ledning. Legg ikke ledningen rundt halsen da dette kan medføre kvelning.
- Ikke egnet for barn under 5 år.



DE ACHTUNG

Die Rodelschlitten von STIGA sind so konstruiert und gebaut, dass Kinder im Schnee möglichst sicher spielen können. Eine Voraussetzung für optimale Sicherheit ist, dass der Schlitten richtig benutzt wird:

- Immer einen Helm tragen.
- Das Produkt ist mit Vorsicht zu verwenden. Jede Benutzung geschieht auf eigene Gefahr!
- Die Rodelbahn muss frei von Bäumen, Steinen und anderen Hindernissen sein und darf keine Straßen kreuzen oder an einem Weg enden.
- Nicht an zu steilen Hängen rodeln. Bedenken Sie, dass hohe Geschwindigkeit und harter, vereister Untergrund das Lenkungs- und Bremsverhalten des Produkts beeinträchtigen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht auf Pisten, die für Abfahrtsläufe wie Slalom oder ähnliche Skisportarten bestimmt sind.
- Behalten Sie die Füße und Hände auf den dafür vorgesehenen Plätzen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für den Fall einer Reklamation auf.
- Das Produkt sollte nicht von motorisierten Fahrzeugen gezogen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Leine nicht außen mitgezogen wird, wenn Sie bergab fahren.
- Die Leine muss mit einem doppelten Knoten befestigt werden und vor der Nutzung durch einen erwachsenen geprüft werden. Verändern Sie das Produkt nicht.
- ACHTUNG: Fahren Sie nicht mit weiter Kleidung darauf, z.B. mit Schals – es besteht Erstickungsgefahr.
- ACHTUNG: Lange Leine. Binden sie sich die Leine nicht um den Nacken, dies führt zur Erstickungsgefahr.
- Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren.



FR ATTENTION

Les luges et traîneaux STIGA sont conçus pour que les enfants puissent s'amuser dans la neige en toute sécurité. Pour ce faire, il convient cependant de respecter quelques règles de sécurité élémentaires :

- Toujours porter un casque.
- Ce produit doit être utilisé avec précaution, aux risques et périls de l'utilisateur !
- La pente ne devra comporter ni arbre, ni roches, ni autres obstacles, et ne devra jamais croiser ou déboucher sur une route.
- Eviter les pentes raides. Une vitesse trop élevée sur des surfaces gelées ou durcies affectera considérablement la capacité de guidage et de freinage.
- Ne pas utiliser ce produit sur des pentes conçues pour les épreuves de slalom, les courses de descente ou autres.
- Conserver les mains et les pieds aux endroits prévus à cet effet.
- Conserver ces instructions en cas de réclamation.
- Le produit ne doit pas être tiré par des véhicules motorisés.
- Assurez-vous qu'en descente la corde ne traîne pas à l'extérieur.
- La corde doit être attachée avec un double nœud et inspectée par un adulte avant utilisation. Ne pas apporter de modifications au produit.
- ATTENTION: Ne pas utiliser le produit avec des pièces de vêtement détachées p.ex. foulard qui présente un risque de strangulation.
- ATTENTION: Corde longue. Ne pas enrouler la corde autour du cou car cela présente un risque de strangulation.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.



NL WAARSCHUWING

STIGA's sleeën zijn zodanig ontworpen dat kinderen in de sneeuw op veilige wijze zoveel mogelijk plezier kunnen beleven. Dit vereist echter wel dat de slee op de juiste manier wordt gebruikt:

- Draag altijd een helm.
- Dit product dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Gebruik ervan geschiedt geheel en al op eigen risico.
- De heuvel moet vrij zijn van bomen, stenen of andere obstakels en mag nooit een weg kruisen, of eindigen aan de rand van een weg of een straat.
- Vermijd al te hoge heuvels. Denk eraan dat hoge snelheden, en ook harde ondergrond en ijs een negatieve invloed op het stuur- en remvermogen hebben.
- Gebruik het product niet op hellingen die zijn bedoeld voor alpineskiën zoals slalom, afdaling e.d.
- Houd handen en voeten op de daarvoor bestemde plaats. voor dat het koord tijdens de rit niet buiten de slee hangt.
- Bewaar deze instructies met het oog op eventuele klachten.
- Het product dient niet door gemotoriseerde voertuigen getrokken te worden.
- Let op dat de kabel niet aan de buitenkant wordt meegesleept bij het afdalen van een helling.
- De kabel moet met een dubbele knoop worden bevestigd en voor het gebruik geïnspecteerd worden door een volwassene. Voer geen wijzigingen uit aan het product.
- WAARSCHUWING: Rijd niet met loshangende kleding bijv., een sjaal - dit kan verstikkingsgevaar opleveren.
- WAARSCHUWING: Lange kabel. Draai de kabel niet om de nek, aangezien dit verstikkingsgevaar oplevert.
- Niet geschikt voor kinderen tot 5 jaar.



GB WARNING

STIGA sleds and toboggans are designed so that children can fully enjoy playing in the snow safely. One condition of this is that the sled / toboggan be used in the correct manner.

- Always wear a helmet
- The product should be used with caution. All use is at own risk.
- The slope must be clear of trees, stones and other obstacles and must never cross or end at a road or street.
- Avoid steep slopes. Remember that high speeds and hard, icy surfaces impair steering and braking.
- Do not use the product on slopes intended for slalom, downhill racing or similar activities.
- Keep hands and feet in the intended positions.
- The instructions should be saved in case it becomes necessary to lodge a complaint with regard to the product.
- The product should not be pulled by motorized vehicles.
- Make sure that the cord is not dragged along outside while going downhill.
- The cord must be attached with a double knot and inspected by an adult prior to use. Do not make any changes to the product.
- WARNING: Do not ride with loose articles of clothing e.g., scarves - they present a choking hazard.
- WARNING: Long cord. Do not wind the cord around the neck as this presents a choking hazard.
- Not suitable for children under 5 years.



ВНИМАНИЕ

Санки и снегокаты компании STIGA сконструированы таким образом, чтобы дети могли получить максимум удовольствия от игр в снегу с максимальной безопасностью. Обязательное условие для этого – правильное пользование санками/снегокатом:

- Всегда надевайте шлем.
- Следует использовать изделие с особой осторожностью и под присмотром взрослых. Ответственность за правильное использование возлагается исключительно на вас.
- Следует выбрать спуск, на котором нет деревьев, камней или иных препятствий и который ни в каком месте не выходит на дорогу или улицу.
- Следует избегать крутых спусков. Помните, что высокая скорость в сочетании с плотной ледяной поверхностью отрицательно сказывается на функциях рулевого управления и торможения.
- Не следует использовать изделие на спусках, предназначенных для занятий слаломом, скоростным спуском или подобными видами спорта.
- Следует держать руки и ноги в пред назначенных для них местах.
- Необходимо убедиться, что веревка не находится снаружи стороны во время спуска.
- Нельзя присоединять изделие к моторным транспортным средствам.
- Веревка должна быть закреплена двойным узлом и проверена взрослым до начала спуска. Не следует передельывать что-либо в изделии.
- **ВНИМАНИЕ:** Нельзя кататься в слишком свободной одежде, например, в шарфе - он представляет угрозу задушения.
- **ВНИМАНИЕ:** Длинная веревка. Нельзя обматывать веревку вокруг шеи, так как это представляет угрозу задушения.
- Следует сохранить инструкцию по эксплуатации на случай, если появится необходимость предъявлять жалобу к производителю в отношении изделия.
- Не подходит детям младше 5 лет, т.к. малыши не в состоянии управлять и тормозить.



VAROVÁNÍ

Sáňky a boby společnosti STIGA jsou provedené tak, aby děti dostaly co nejvíce hry ve sněhu a to za bezpečných podmínek. Předpokladem je, že jsou sáňky/boby používaná správně:

- Vždy používejte helmu.
- Jezděte na výrobku opatrně. Jezdění je na vlastní riziku.
- Na kopci nesmí být stromy, kameny a jiné překážky a kopec nesmí křížit či končit na silnici nebo ulici.
- Vyhnete se příliš vysokým kopcům. Myslete na to, že vysoká rychlosť a ledový povrch snižuje schopnost řízení a brzdění.
- Neporužívejte výrobek na kopcích, které jsou určené k lyžování či podobnému.
- Nohy a ruce musí být na místě k tomu určené.
- Uschovte instrukce pro případ reklamace.
- Produkt nesmí být tažen za motorizovanými vozidly.
- Ujistěte se, že při jízdě z kopce není šňůra tažena venku za produktem.
- Šňůra musí být před použitím připojena dvojitým uzlem a zkontrolována dospělou osobou. Produkt nikaj neupravujte.
- **VAROVÁNÍ:** Nejezděte s volnými částmi oděvu např. šálamí, představují riziko udušení.
- **VAROVÁNÍ:** Dlouhá šňůra. Neovíjejte šňůru kolem krku, představuje riziko udušení.
- **VAROVÁNÍ:** Není vhodné pro děti do 5 let.



ATTENZIONE

Le slitte e i toboga di STIGA sono progettati per permettere ai bambini di giocare sulla neve divertendosi in condizioni di sicurezza. A questo scopo è fondamentale utilizzare la slitta/ il toboga nel modo corretto:

- Indossare sempre un casco.
- Questo prodotto deve essere usato con attenzione. L'uso del prodotto avviene a proprio rischio e pericolo!
- Il pendio deve essere privo di alberi, pietre o altri ostacoli e non deve mai attraversare o terminare in una strada.
- Evitare pendii ripidi. Ricordare che alta velocità e superfici dure e ghiacciate danneggiano la capacità di manovrare e frenare il prodotto.
- Non usare il prodotto su piste progettate per competizioni sciistiche quali lo slalom, le discese o simili.
- Tenere le mani e i piedi nelle posizioni indicate.
- Le istruzioni dovrebbero essere conservate in caso di reclamo.
- Il prodotto non deve essere trainato da veicoli a motore.
- Se all'esterno, accertatevi che la corda non venga trascinata in discesa.
- La corda deve essere attaccata con un doppio nodo e controllata da un adulto prima dell'uso. Non apportare nessuna modifica al prodotto.
- ATTENZIONE: Non utilizzare con vestiti larghi o ingombrianti, come sciarpe - pericolo di soffocamento.
- ATTENZIONE: Corda lunga. Non avvolgere la corda intorno al collo, potrebbe provocare soffocamento.
- Non adatto a bambini di età inferiore a 5 anni.



OSTRZEŻENIE

Sanki i ślizgacze STIGA zostały tak zaprojektowane, aby dzieci mogły bezpiecznie bawić się w śniegu. Aby tak było, należy jednak korzystać z sanek/ślizgacza w odpowiedni sposób:

- Zawsze zakładaj kask.
- Produktu należy używać ostrożnie. Wszelka jazda odbywa się na własne ryzyko!
- Na stoku nie powinno być drzew, skał ani innych przeszkód i zjazd nie może kończyć się przy drodze czy ulicy, ani jej przecinać.
- Unikaj zbyt stromych stoków. Pamiętaj, że duża prędkość i twarda, oblodzona nawierzchnie utrudniają sterowanie i hamowanie.
- Nie używaj produktu na stokach przeznaczonych do jazdów takich jak slalom, bieg zjazdowy itp.
- Trzymaj dlonie i stopy w odpowiednich miejscach.
- Instrukcję należy zachować na wypadek reklamacji.
- Nie można ciągnąć za pojazdami mechanicznymi.
- Podczas jazdowania z górką należy upewnić się, że linka nie zaczepiła się z boku.
- Linka musi być przymocowana przy pomocy węzła podwójnego oraz przed użyciem sprawdzona przez osobę dorosłą. Nie wolno dokonywać żadnych zmian produktu.
- OSTRZEŻENIE: Nie wolno jeździć z luźnymi częściami garderoby np. szalik, ponieważ stanowią one niebezpieczeństwo uduszenia się.
- OSTRZEŻENIE: Długa linka. Nie wolno owijać linki wokół szyi, ponieważ stanowi to niebezpieczeństwo uduszenia się.
- Nie nadaje się dla dzieci poniżej 5 roku życia.